
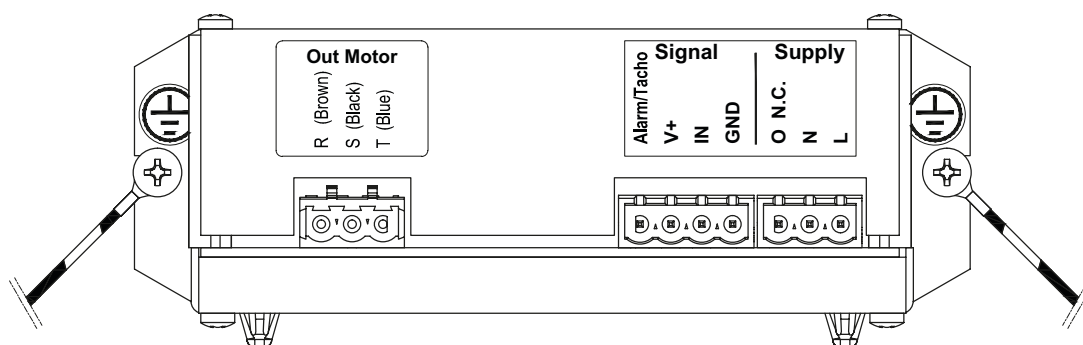


Kopplingsschema Styrenhet/Inverter

FD50WF SL

OBS: Styrenheten måste användas till motortyp W0F0326

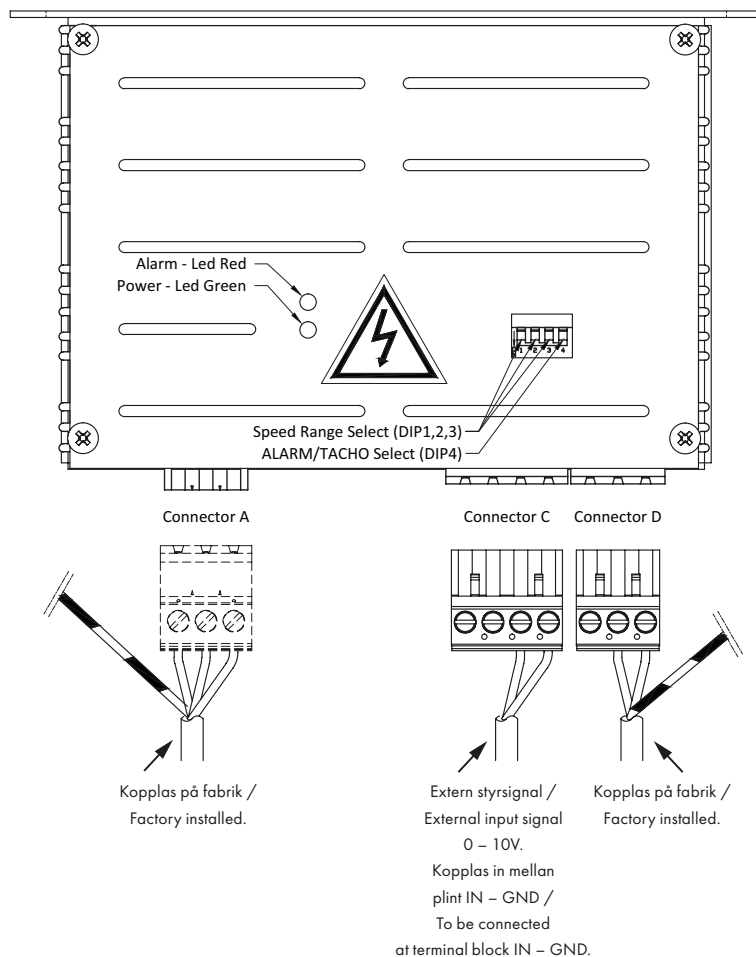

Märkskylt (på botten av styrenheten):



NOT:

För säker anslutning använd lämplig skruv på fästhål.

Installation: IP20 Omgivningstemp -20°C – +50°C ventilerat.