


STYRSHEMA ATRE



För extern styrning **0-10V**

STYRSIGNAL 0-10V

Kopplingsplint på fläktkonvektor

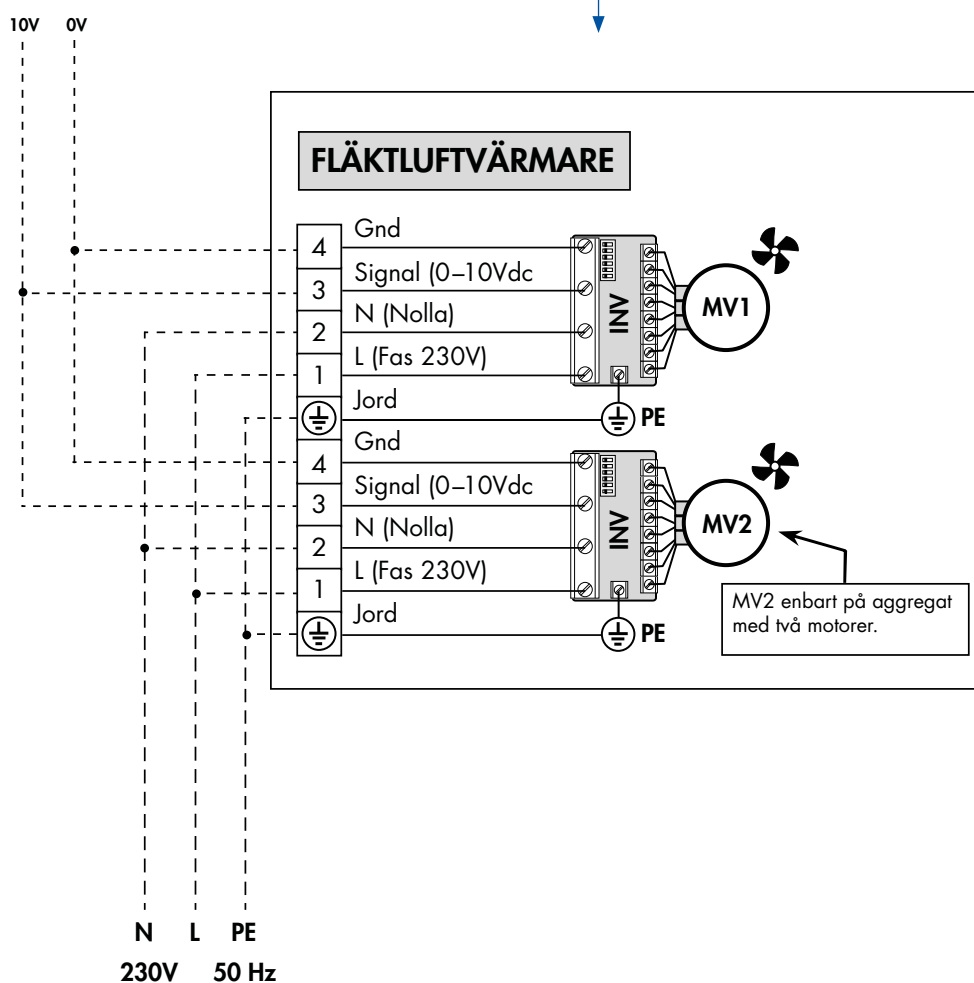

= Anslutningen ombesörjs av installatören

= Kopplas på fabrik