


STYRSHEMA COMBI



För extern styrning **0-10V**

Kopplingsplint på fläktkonvektor

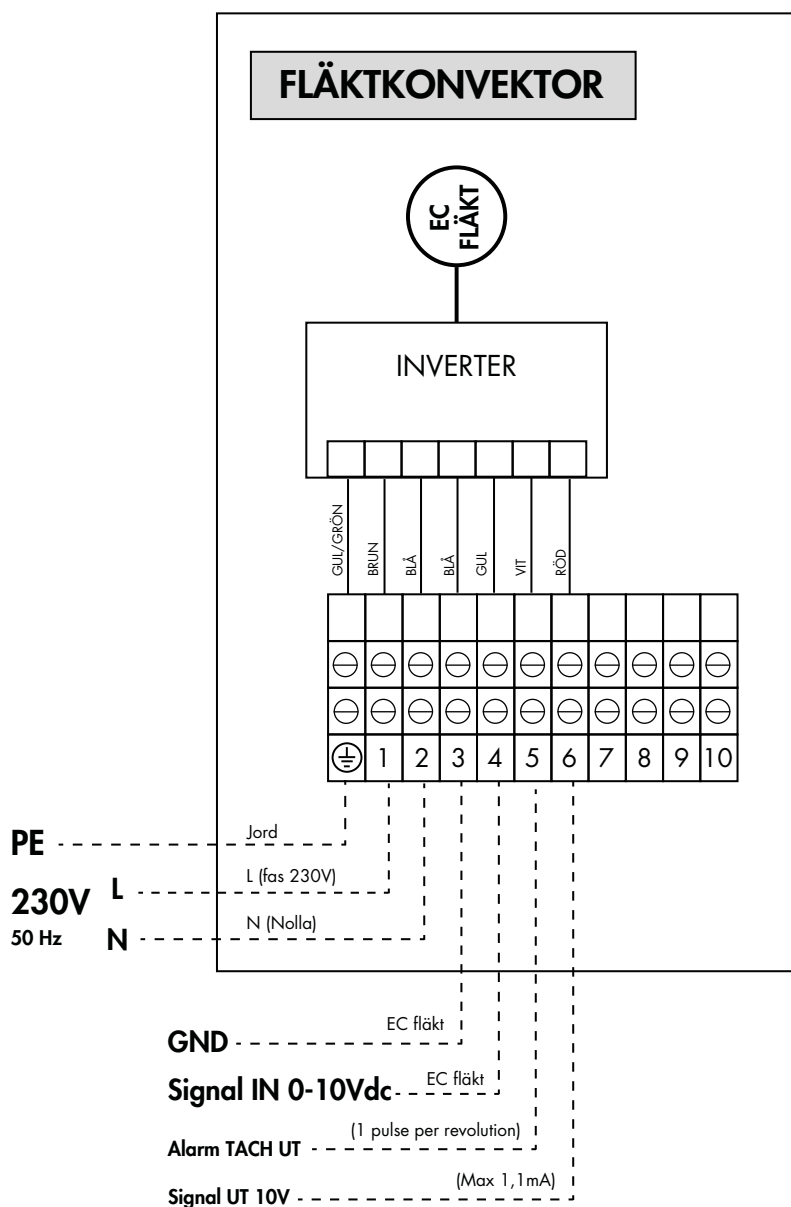

= Anslutningen ombesörjs av installatören

= Kopplas på fabrik