

STYRSKEMA CUB 1200x600




För extern styrning **0-10V**

Kopplingsplint på fläktkonvektor



STYRSIGNAL 0-10V

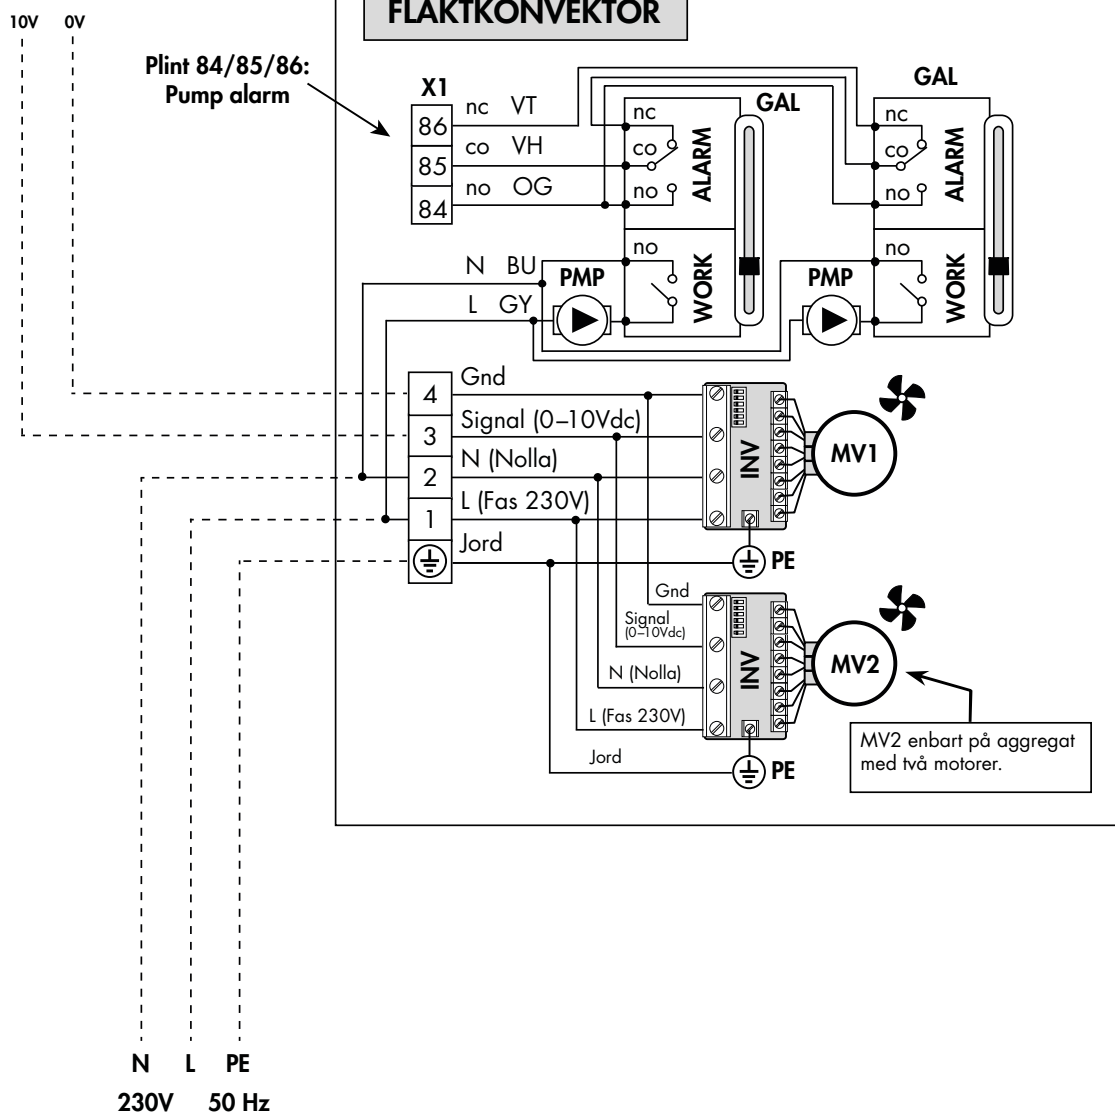

= Anslutningen ombesörjs av installatören

= Kopplas på fabrik