


STYRSHEMA CUB 600

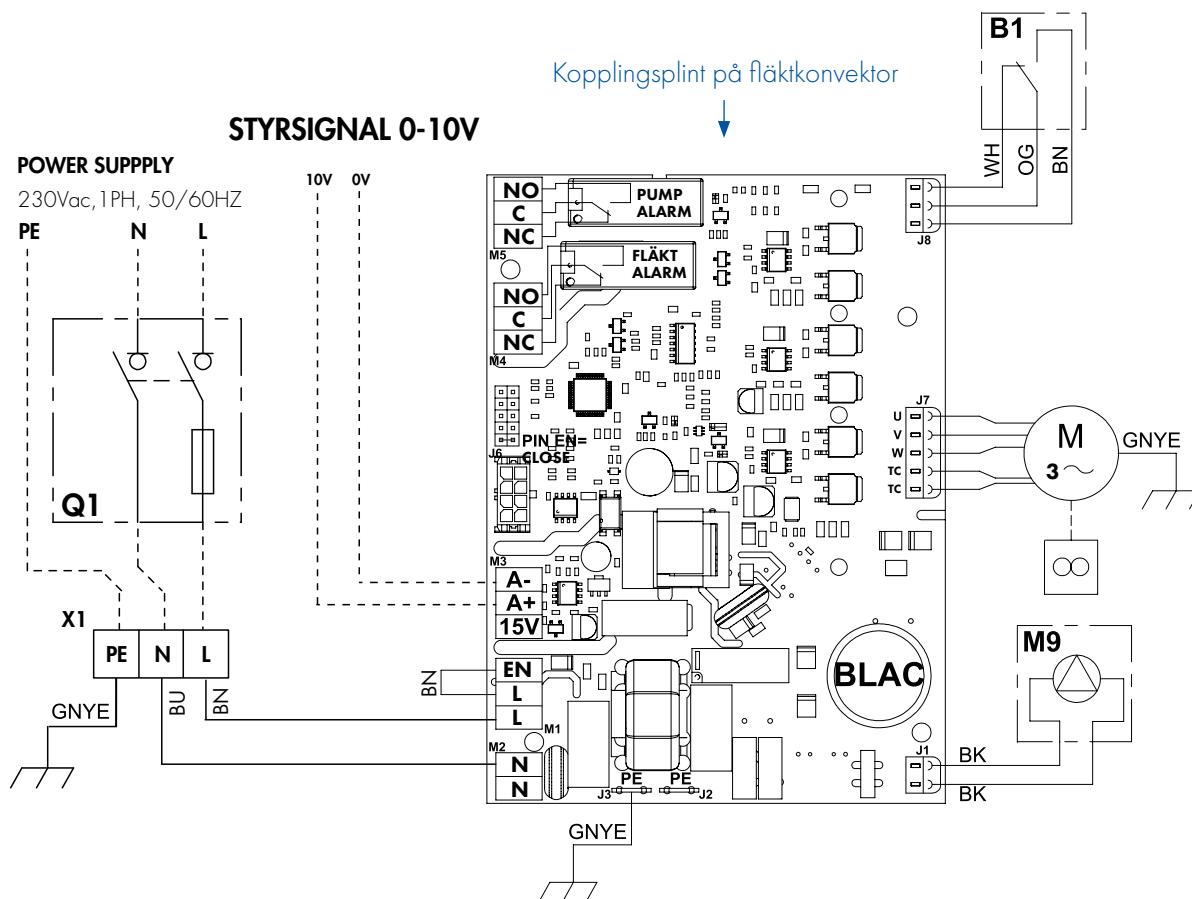

För extern styrning 0-10V



--- = Anslutningen ombesörjs av installatören

— = Kopplas på fabrik

Teckenförklaring Kretskort BLAC:

B1	= Kondensat nivågivare	BK	= Svart
BLAC	= Ett enda kort för ECM-drivern + pump	BN	= Brun
M	= Fläktmotor	RD	= Röd
X1	= Uttagsplint med 3 poler	OG	= Orange
M9	= Kondensatpump	BU	= Blå
Q1	= Arbetsbrytare	WH	= Vit
		GNYE	= Gul/Grön