


STYRSHEMA CUB 800

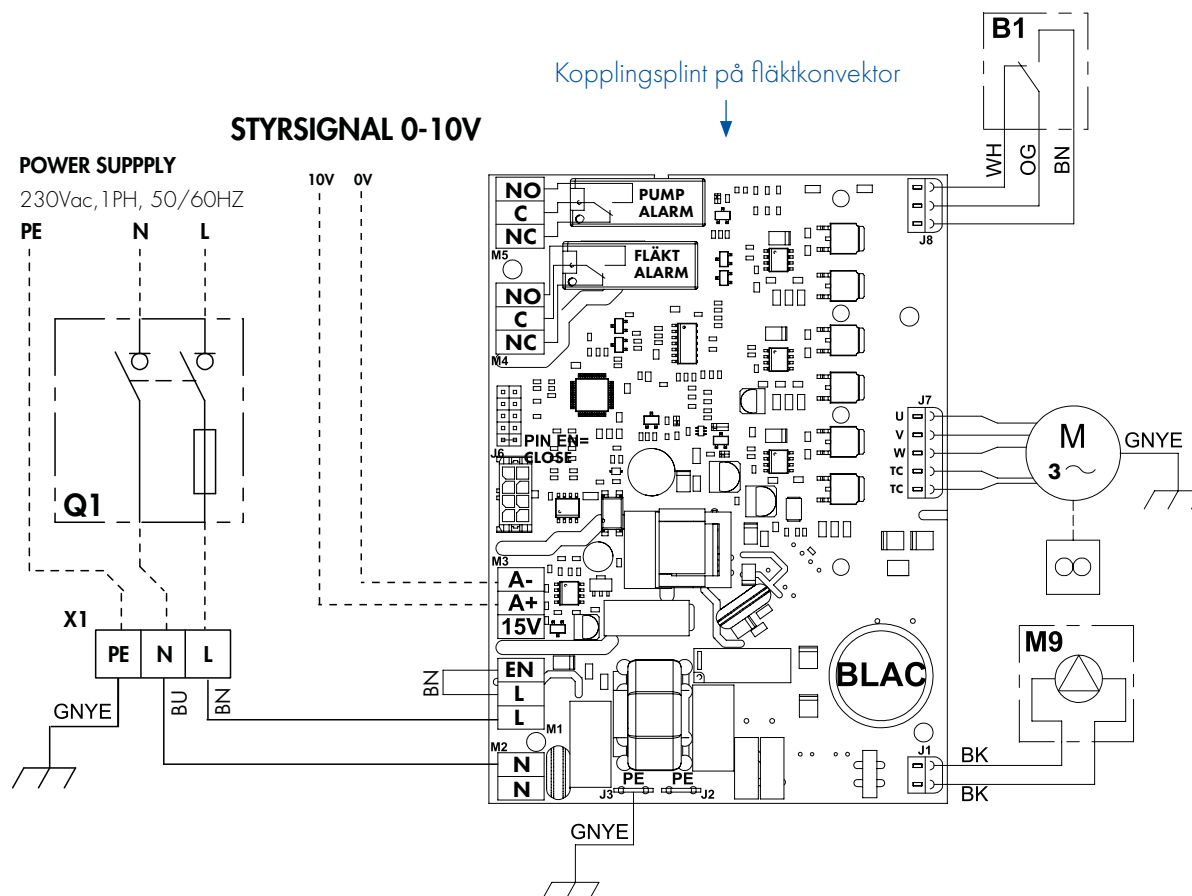

För extern styrning **0-10V**



= Anslutningen ombesörjs av installatören

= Kopplas på fabrik

Teckenförklaring Kretskort BLAC:

B1 = Kondensat nivågivare
 BLAC = Ett enda kort för ECM-drivern
 + pump
 M = Fläktmotor
 X1 = Uttagsplint med 3 poler
 M9 = Kondensatpump
 Q1 = Arbetsbrytare

BK = Svart
 BN = Brun
 RD = Röd
 OG = Orange
 BU = Blå
 WH = Vit
 GNYE = Gul/Grön