

STYRSHEMA FLEX




För extern styrning **0-10V**

Kopplingsplint på fläktkonvektor



STYRSIGNAL 0-10V

10V 0V

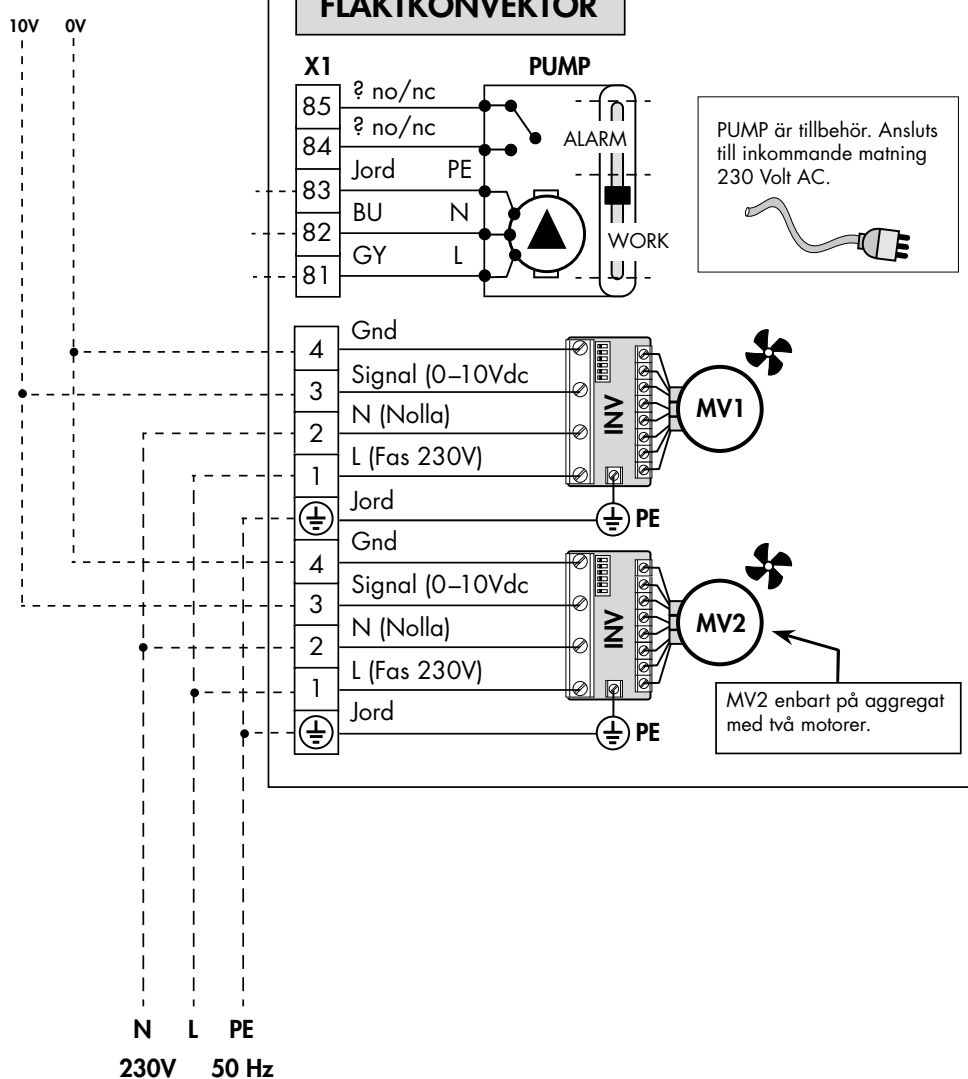

= Anslutningen ombesörjs av installatören

= Kopplas på fabrik