

STYRSKEMA MAGNUM




För extern styrning **0-10V**

Kopplingsplint på fläktkonvektor



STYRSIGNAL 0-10V

10V 0V

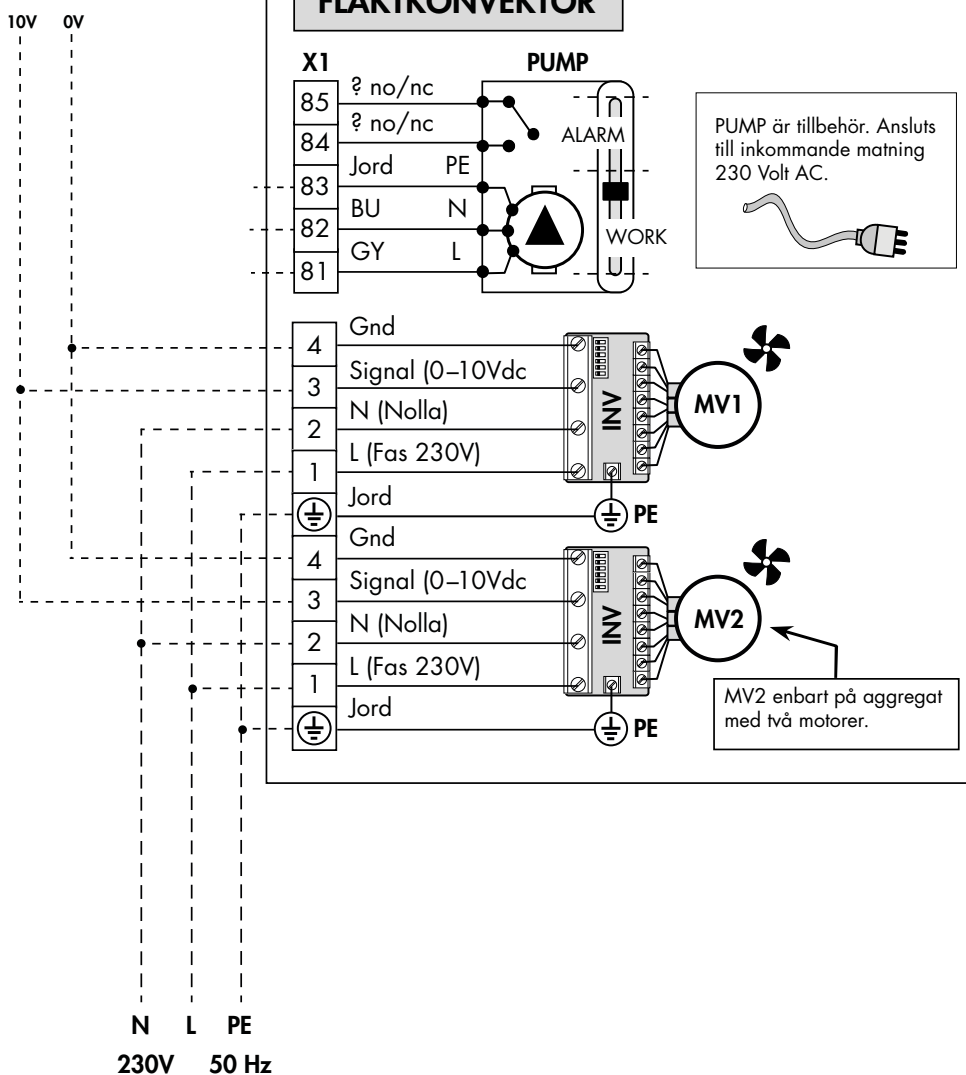

- - - - - = Anslutningen ombesörjs av installatören

| | | = Kopplas på fabrik