


# STYRSHEMA LINE



För extern styrning **0-10V**

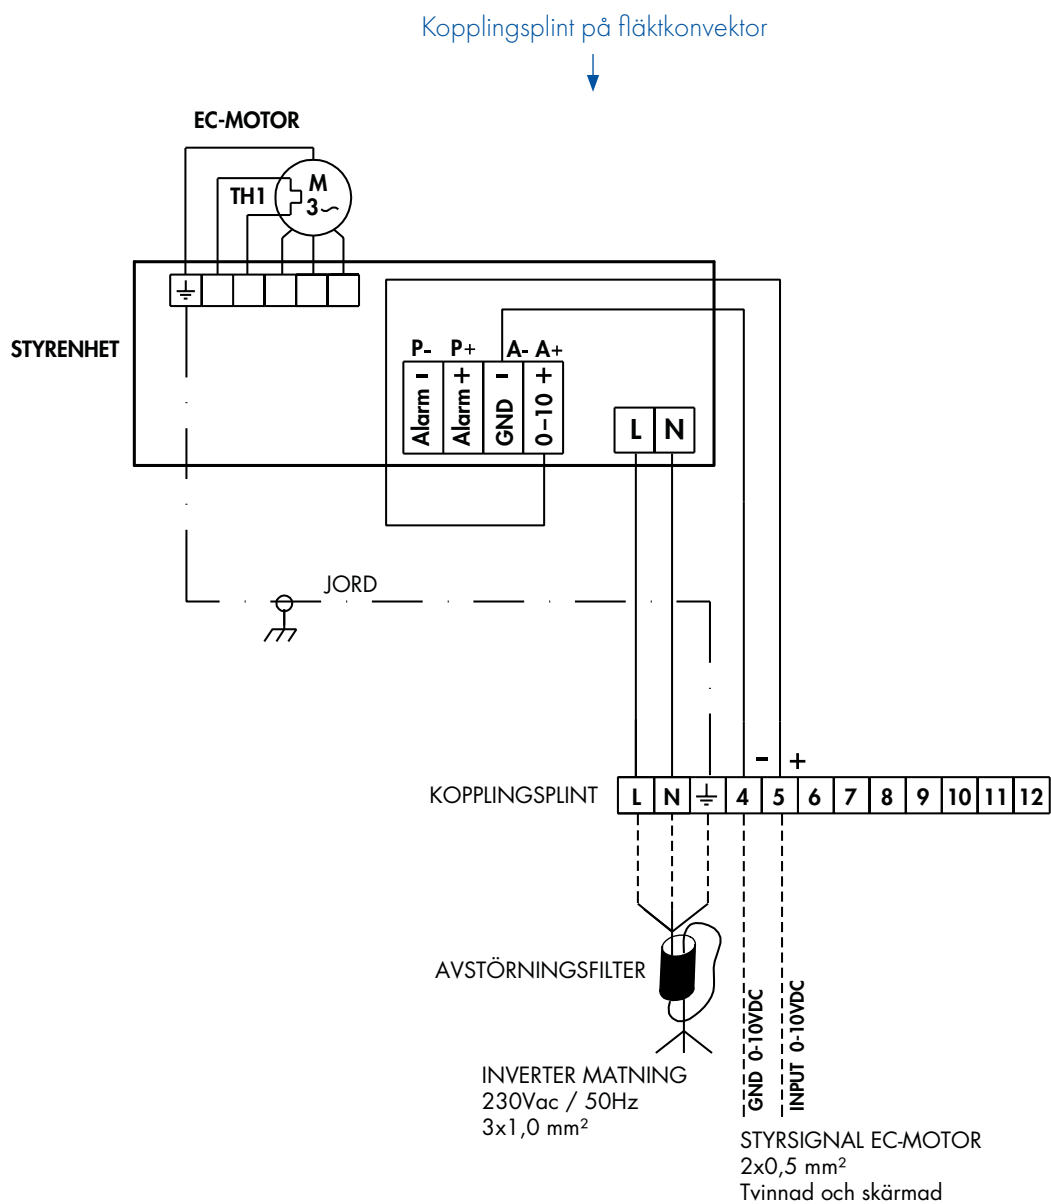

- - - = Anslutningen ombesörjs av installatören

— = Kopplas på fabrik